

Z I G Z A G

配線図

上ボード 44ピンコネクタ		
半田面		部品面
GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	+5V
+5V	4	+5V
+12V	5	+12V
	6	SPEAKER
	7	
	8	
	9	
	10	1P UP
TEST SW	11	SERVICE
COIN B	12	COIN A
2P START	13	1P START
2P SHOT	14	1P SHOT
2P LEFT	15	1P LEFT
2P RIGHT	16	1P RIGHT
TABLE	17	1P DOWN
2P DOWN	18	2P UP
+5V	19	+5V
+5V	20	+5V
GND	21	GND
GND	22	GND

下ボード	
5ピン	
1	GND
2	SYNC
3	B
4	G
5	R

ピン無し(※)	
3	GND
2	GND
1	+5V


↑
半田で直接
接続します。

← 半田面17番

TABLE(テーブル設定)

テーブル筐体用に、1P・2Pで画面反転します。
設定する場合はGNDへ接続してください。

PCボードの説明

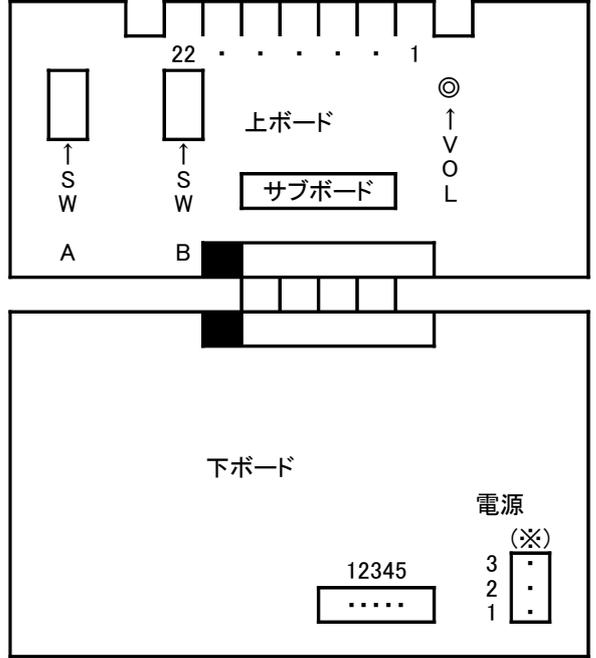

DIP SW設定

SW A								
	1	2	3	4	5	6	7	8
クレジット設定(GOIN B)								
1コイン7クレジット	ON	ON	ON					
1コイン6クレジット	ON	ON	OFF					
1コイン3クレジット	ON	OFF	ON					
1コイン2クレジット	ON	OFF	OFF					
1コイン1クレジット	OFF	ON	ON					
2コイン3クレジット	OFF	ON	OFF					
2コイン1クレジット	OFF	OFF	ON					
3コイン1クレジット	OFF	OFF	OFF					
ボーナス設定								
1回目20,000点				ON	ON	OFF		
2回目以降60,000点ごと				ON	OFF	ON		
1回目30,000点				ON	OFF	OFF		
2回目以降80,000点ごと				ON	OFF	OFF		
30,000点・50,000点のみ				OFF	ON	ON		
20,000点・60,000点のみ				OFF	ON	OFF		
30,000点・70,000点のみ				OFF	OFF	ON		
20,000点のみ				OFF	OFF	OFF		
30,000点のみ				OFF	OFF	OFF		
プレイヤー数設定								
1							ON	ON
2							ON	OFF
3							OFF	ON
5							OFF	OFF

SW B								
	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度設定								
A	ON	ON						
B	ON	OFF						
C	OFF	ON						
D	OFF	OFF						
未使用			OFF					
アトラクト音設定								
あり				ON				
なし				OFF				
フリーズ設定								
フリーズ					ON			
通常					OFF			
クレジット設定(GOIN A)								
1コイン1クレジット						ON	ON	
1コイン2クレジット						ON	OFF	
2コイン1クレジット						OFF	ON	
2コイン3クレジット						OFF	OFF	
未使用								OFF

※ この取説は、ナムコ表記のないZIGZAGに適用します。